





ADAMAS

กระเบื้องออดามัส
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ

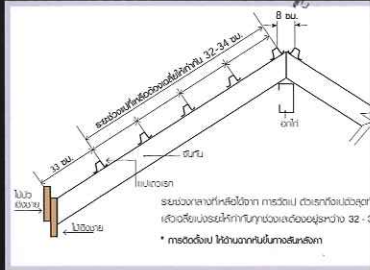

1. ระดับหลังคาไม้กระดานต้องสูงกว่าแปตัวล่าง 2.5 ซม. ให้มีห่าง 33 ซม. จัดแปตัวสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 8 ซม. สำหรับช่วงกลาง ให้มีระยะเฉลี่ย 32-34 ซม.

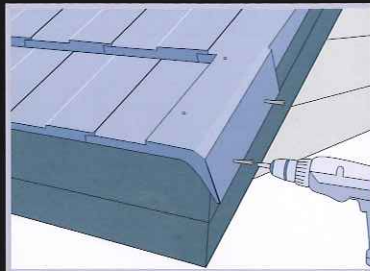

6. ติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง ให้ปีกขอบด้านล่างวางบนครอบ ปิดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน ตราเพชร ขนาด 3 นิ้ว 2 ตัว



11. บริเวณสันตะเข้ทั้ง 2 ด้าน ให้มีระยะห่าง 5 ซม. ติดตั้งกระเบื้องให้ครบ ปิดด้วยลวดหรือตะปูเกลียว หากปลายกระเบื้องบริเวณตะเข้สันเลยแนวเชิงชาย ให้ติดตั้งกระเบื้องให้ชน

หมายเหตุ - ไม่ควรใช้ปูนทรายรองใต้ครอบ เพราะจะทำให้ - เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ - รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์



“อดาเมัส” เรียบ สวย ทุกมุมมองในสไตล์ โมเดิร์น พร้อมด้วยรูปแบบ Diamond cut ช่วยให้นานของคุณ โดดเด่น ไม่เหมือนใครใน 3 แบบ 3 สีสต์

- 1 Chalet Shake เรียบ และมีย่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
- 2 Southern Shake เรียบ สวย กลิ่นไอธรรมชาติ
- 3 Smooth Tile เรียบ หยุทรา มีสีใส



Chalet Shake (CTC)



Southern Shake (CTS)



Smooth Tile (CTF)

ขนาดกระเบื้อง กว้างxยาว (ซม.)	33x42
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ่น)	5.2
ความลาดชันที่เหมาะสมในการติดตั้ง (Service Pitch) ระยะแป (ซม.)	30 องศาขึ้นไป 32-34
จำนวนกระเบื้องเฉลี่ย ต่อ ตร.ม.	10-11 แผ่น
วิธีการติดตั้งครอบหลังคา	ระบบตรึงแห้ง (Dry Fixed System)



กระเบื้องคอนกรีตแบบเรียบ “อดาเมัส” ADAMAS

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปแบบ Diamond cut สร้างมิติตัดเหลี่ยมมุม สีสันมุมมองให้หลากหลายโดดเด่น
- ออกแบบให้ป้องกันน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างสมบูรณ์แบบ



ชุดครอบหลังคาอดาเมัส



ครอบปิดชาย
• ใช้ติดครอบชายด้านหน้าและด้านหลัง
• ปริมาณการใช้งาน 1 ฝ./พม./จุด



ครอบข้าง
• ใช้ติดครอบสันหลังคา
• ปริมาณการใช้งาน 3 ฝ./พม./เมตร



ครอบปิดหัว
• ใช้ปิดครอบสันหลังคาหัวสุดท้าย
• ปริมาณการใช้งาน 1 ฝ./พม./จุด



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท
Diamond

standard color



gold color



platinum color



metallic color



สินค้าที่ต้องสั่งผลิต - กระเบื้องรุ่น Southern Shake ทุกสี
- กระเบื้องรุ่น Smooth Tile สีเขียวทิวสน, สีเขียวพญา, สีแดงสุริยา, กลุ่มสีเพอร์แมนีน แร่สีเมทัลลิก
- กระเบื้องรุ่น Cholei Shake สีเขียวทิวสน, สีเขียวพญา, สีน้ำตาลอิติไทย



4

กรอบปิดปลายสันตะเข้
♦ ใช้ปิดกรอบสันตะเข้ตัวล่างสุด
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด



5

กรอบสันตะเข้
♦ ใช้ปิดบริเวณสันตะเข้
♦ ปริมาณการใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร



6

กรอบ 3 ทาง
♦ ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาบรรจบกันสันตะเข้
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด



7

กรอบสันหลังคา
♦ ใช้ปิดบริเวณสันหลังคา
♦ ปริมาณการใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร



8

กรอบสันหลังคา 2 ทาง
♦ ใช้ปิดจุดที่สันหลังคาของสันหลังคา
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด




9


กรอบ 4 ทาง
♦ ใช้ปิดจุดที่สันตะเข้ทั้งสี่ด้านบรรจบกัน
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

กระเบื้องอิตาลี
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ


ข้อแนะนำในการติดตั้ง

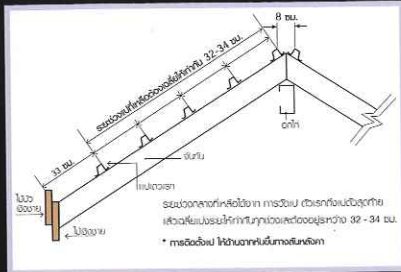


1. ระดับหลังไม้กระดานต้องสูงกว่าแปตัวล่าง 2.5 ซม. ให้มีระยะห่าง 33 ซม. จัดแปตัวบนสุดให้มีระยะห่างกัน 8 ซม. สำหรับแปช่วงกลาง ให้มีระยะเฉลี่ย 32-34 ซม.

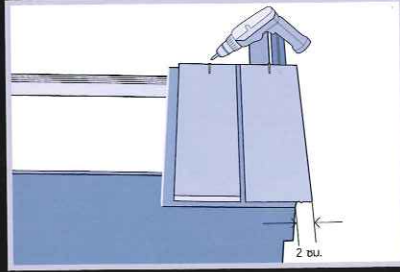


2. กระเบื้องแผ่นริม ต้องมุ่งให้เลยจากแนบับนออกมาประมาณ 2 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน ทรายเพชร ขนาด 2 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว

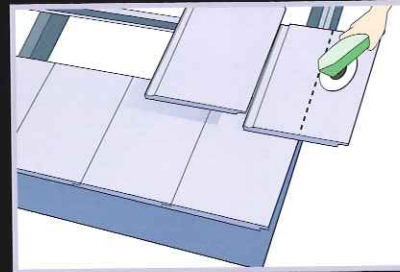


3. มุงกระเบื้องด้วยวิธีสลับแผ่น โดยการตัดกระเบื้องให้ใช้เครื่องตัดกระเบื้องหรือเครื่องเจียร์ไฟฟ้า

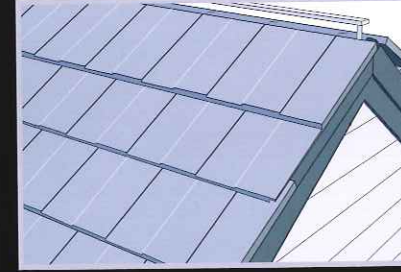


4. ติดตั้งกระเบื้องแผ่นต่อไปให้เต็มพื้นหลังคา โดยให้ยึดแถวเว้นแถว หากหลังคาลาดชันสูง หรือ อยู่ในพื้นที่ลมแรงให้ยึดทุกแถว

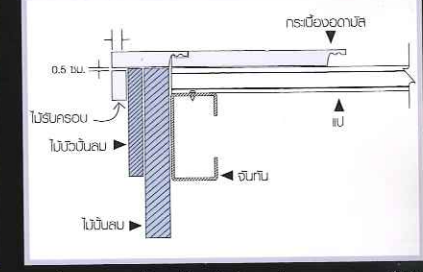


5. ติดไม้รับครอบบนไม้แป้นบนให้มีระยะต่ำลงมา 0.5 ซม. เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบแนวครอบข้าง โดยเมื่อติดตั้งครอบข้างเสร็จให้รื้อถอนออก

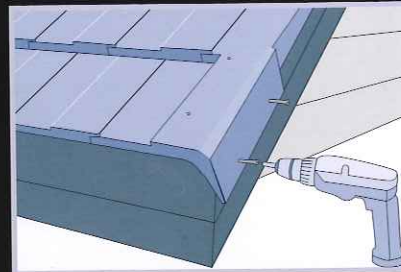


6. ติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง ให้ปีกขอบด้านล่างวางบนไม้รับครอบ ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่าน ทรายเพชร ขนาด 3 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว

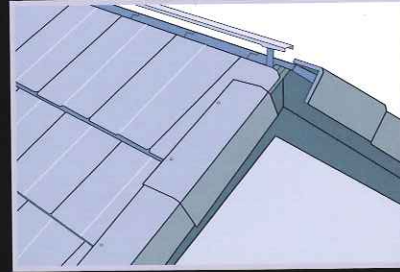


7. ควรจัดปลายครอบข้างด้านบนให้ชนกับปลายล่างของแผ่นกระเบื้อง สำหรับครอบข้างแผ่นบนทั้ง 2 ด้าน ติดตั้งให้ชิดกันมากที่สุด

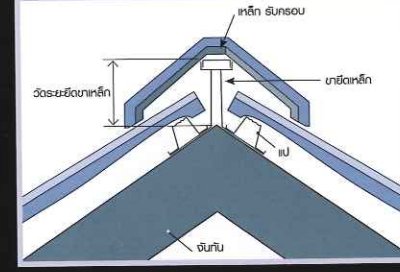


8. การติดตั้งครอบสันหลังคา ให้ติดตั้งด้วยชุดครอบระบบแห้ง (Dry fix system) โดยติดตั้งขาเหล็กทุกช่วงจันทัน แล้วนำเหล็กสียานี้รับครอบวางทับ ยึดติดกันด้วยตะปูเกลียว 13 มม.

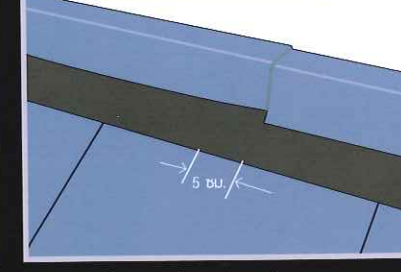


9. ติดแผ่นรองใต้ครอบบนโครงเหล็ก อย่าให้ขอบแผ่นเลยแนวครอบสันหลังคา หากต้องต่อแผ่นรองใต้ครอบ ให้มีระยะซ้อนทับ 5 ซม. (ก่อนติดแผ่นรองใต้ครอบ ต้องทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการติดตั้งให้สะอาดปราศจากฝุ่นและคราบน้ำ)

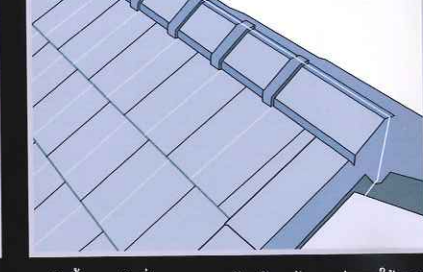


10. ติดตั้งครอบปิดจั่ว และ ครอบสันหลังคาทับบนแผ่นรองใต้ครอบ ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดครอบ แผ่นละ 2 ตัว ตรวจสอบแนวโดยใช้เส้นเอ็นชิ่งกึ่งกลางครอบจากริมด้านหนึ่งไปริมอีกด้านหนึ่ง

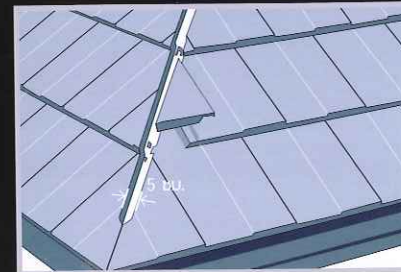


11. บริเวณเส้นตะเข้ทั้ง 2 ด้าน ให้มีระยะห่าง 5 ซม. ติดตั้งกระเบื้องพิเศษให้ครบ ยึดติดด้วยลวดหรือตะปูเกลียว หากปลายกระเบื้องบริเวณตะเข้สั้นเลยแนวเชิงชาย ให้ตัดแต่งกระเบื้องให้ชนชิดกัน

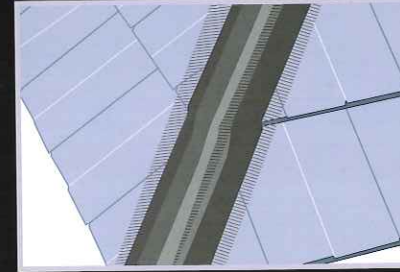

12. การติดตั้งครอบสันตะเข้ ให้ติดตั้งด้วยชุดครอบระบบแห้ง (Dry fix system) เช่นเดียวกับการติดตั้งครอบสันหลังคา

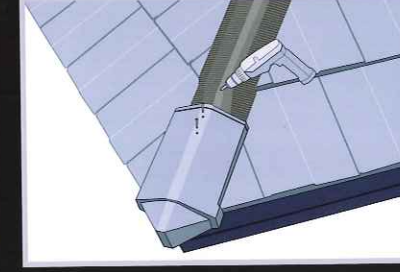

13. ติดตั้งครอบปิดปลายสันตะเข้ และครอบสันตะเข้ขึ้นไปจนถึงปลายด้านบนของตะเข้สัน ยึดด้วยตะปูเกลียวยึดครอบแผ่นละ 2 ตัว

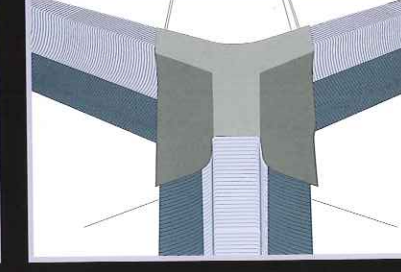

14. บริเวณรอยต่อสันหลังคาทับสันตะเข้ ให้ติดแผ่นปิดรอยต่อทับบนแผ่นรองใต้ครอบก่อนติดตั้งครอบ 3 ทางบันทึษา



15. หากครอบ 3 ทางบันทึษา ซ้อนทับไม่พอดีติดกับครอบสันหลังคาและครอบสันตะเข้ ให้ตัดปลายครอบสันหลังคาและสันตะเข้เอียง

หมายเหตุ - ไม่ควรใช้ปูนทรายรองใต้ครอบ เพราะจะทำให้หลังคาไม่เรียบร้อยสวยงาม และอาจเกิดปัญหาปูนทรายแตกร้าวภายหลัง
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ โปรดปรึกษา แผนกบริการเทคนิค 036-224001-8 ต่อ 222 ก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง
- รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

สำนักงานพหลโยธิน : 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2619-0742-4 โทรสาร 0-2619-0488

สำนักงานสาละบุรี : 69-70 หมู่ 1 ถ. มิตรภาพ กม. 115 ต. คลองจิน
อ. เมือง จ. สระบุรี 18000 โทร. 0-3622-4001-8
โทร. 0-3622-4001-8 โทรสาร 0-3622-4000

Call center : 0-2619-2333
www.diamondtile.com

