

เสือ ฉาบสูตรพิเศษ

ผลิตตามมาตรฐาน ASTM C 91 Masonry Cement TYPE S

เสือ ฉาบสูตรพิเศษ

ผนังเนียนสวย ไม่ร้าว




ผนังเนียนสวย ไม่แตกร้าว
ด้วยสูตรซูเปอร์สโมท



เมื่อปูนฉาบเหนียวขึ้นเป็นพิเศษ
จึงฉาบง่ายและแข็งแรงกว่าปูนผสมทั่วไป
จนรู้สึกถึงความแตกต่าง



ฉาบสิ้น

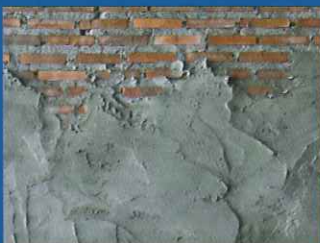

ฉาบไม่สิ้น

ประหยัดปูนได้มากกว่า
เมื่อเทียบกับปูนผสมทั่วไป

เสือ
ฉาบสูตรพิเศษ
ฉาบได้มากกว่า
ถึง 25%

เสือฉาบสูตรพิเศษ 1 ถุง (40 กก.) ผสมทรายละเอียดได้ทำปูนผสมทั่วไป 1 ถุง (50 กก.)
เสือฉาบสูตรพิเศษ 1 ถุง ผสมทรายเท่ากันจึงฉาบได้พื้นที่เท่ากับปูนผสม 1 ถุง
เสือฉาบสูตรพิเศษ 1 ตัน มี 25 ถุง ปูนผสมทั่วไป 1 ตัน มี 20 ถุง
เสือฉาบสูตรพิเศษ 1 ตัน จึงฉาบได้พื้นที่มากกว่าปูนผสมทั่วไป 5 ถุง หรือ
ประมาณ 30 ตารางเมตร*

พื้นที่ฉาบ



150
ตารางเมตร

เสือ
ฉาบสูตรพิเศษ



1 ตัน
(25 ถุง)

ประหยัด 0.25 ตัน

ปูนผสมทั่วไป



1.25 ตัน
(25 ถุง)



300
ตารางเมตร



2 ตัน
(50 ถุง)

ประหยัด 0.5 ตัน



2.5 ตัน
(50 ถุง)



600
ตารางเมตร



4 ตัน
(100 ถุง)

ประหยัด 1 ตัน



5 ตัน
(100 ถุง)

1 ถุง ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 6 ตารางเมตร* ที่ความหนาไม่เกิน 1.5 ซม.

หมายเหตุ * พื้นที่ฉาบขึ้นอยู่กับขนาดของผนังก่อ

ประหยัดได้มากขึ้น

ไม่ต้องใช้น้ำยา

ปูน

ทรายละเอียด

น้ำ

น้ำยา

ได้พื้นที่



เสือ
ฉาบสูตรพิเศษ
1 ถุง (6 ถุง)



18 ถุง



ประมาณ
4 ถุง



ปูนผสมทั่วไป
1 ถุง (6 ถุง)



18 ถุง



ประมาณ
4 ถุง



1 ถุง = ถุงปูนความจุประมาณ 6.4 ลิตร อัตราส่วนปูน : ทราย = 1 : 3

งานฉาบ (ปูน:ทราย = 1:3)

ผสมเสือ ฉาบสูตรพิเศษ 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด 3 ส่วน ต่อ น้ำ 1 ส่วน (ปริมาณน้ำที่ใช้ขึ้นอยู่กับ ความชื้นของทราย) โดยไม่ต้อง ใส่น้ำยาผสมปูนฉาบพิเศษเพียง พอให้เข้ากันแล้วฉาบได้ทันที เสือ ฉาบสูตรพิเศษ มีสารช่วย ฉาบที่ช่วยให้เนื้อปูนที่ผสมแล้ว เหนียวลื่นขึ้น ดังนั้น จึงไม่ควร พรมโดยการใส่น้ำให้ไหลเกินไป เสือ ฉาบสูตรพิเศษ 1 ถุง ผสม ตามสัดส่วนดังกล่าวใช้ฉาบที่ ความหนาไม่เกิน 1.5 ซม. จะ สามารถฉาบได้พื้นที่ประมาณ 6 - 7 ตารางเมตร

เคล็ดไม่ลับสำหรับงานฉาบ

1. อิฐที่จะทำการก่อ ควรนำไปแช่น้ำให้อิ่มตัว เพื่อป้องกันปัญหาอิฐดูดซึมน้ำ จากเนื้อปูน
2. หลังการก่อควรรอให้ผนังก่อแข็งแรงก่อนจึงเริ่มงานฉาบ เพื่อป้องกัน การแตกร้าวเนื่องจากผนังก่อทรุดตัว
3. ควรทำความสะอาดผนังที่จะทำการฉาบ และรดน้ำให้ชุ่มก่อนการฉาบ เพื่อป้องกันการแตกร้าว จากสาเหตุอิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบ เป็นการลด ปัญหาผนังแตกร้าวจากวิธีการทำงาน
4. ควรหลีกเลี่ยงการเกิดแรงสั่นสะเทือนต่อผิวผนังในระหว่างการฉาบ หรือ ผนังที่เพิ่งฉาบเสร็จ เพราะจะทำให้ผนังแตกร้าวได้
5. หลังการฉาบ ควรพรมน้ำที่ผนังปูน เพื่อให้ผนังปูนแข็งแรงไม่แตกร้าว

สอบถาม : บริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800
โทรศัพท์ : 0-2586-2222 หรือ โทร.ฟรี 1-800-300-900 โทรสาร : 0-2586-3072

