



fs

Challenging every imagination of architectural design and virtually rendering the nature's creativity through complimenting every detail of the building and assuring a durable beauty

TOA FlexiStone's various colors and natural textures bring elegance and glamour to all buildings, complimenting its flexibility and all ease of application when apply on curve surface and round pillars

ท้าทายทุกจินตนาการงานออกแบบสถาปัตยกรรม เพื่อช่วยให้ทุกรายละเอียดของอาคารสวยงาม เสมือนงานสร้างสรรค์จากพลังของธรรมชาติ

ด้วยสีสันของพื้นที่หลากหลายสร้างความทຽหราและสง่างาม แก่อาคาร พร้อมลวดลายพิมพ์ธรรมชาติและคุณสมบัติของความคงทนโดยไม่เสื่อม化 บนพื้นพื้นที่เป็นลักษณะโค้งหรือเสากลม

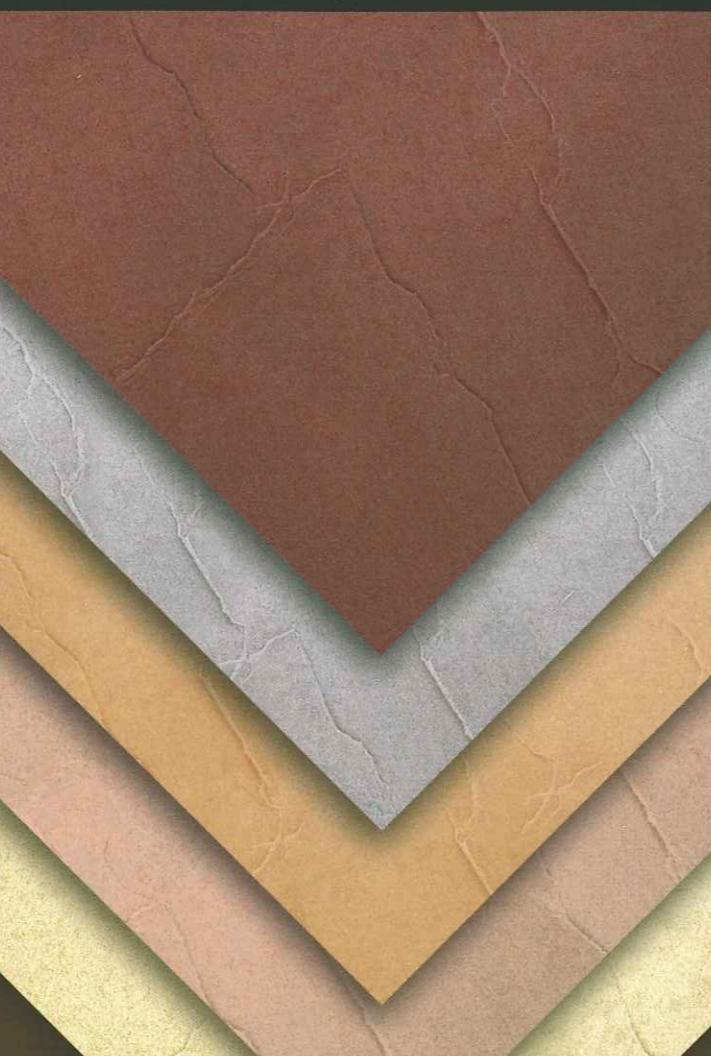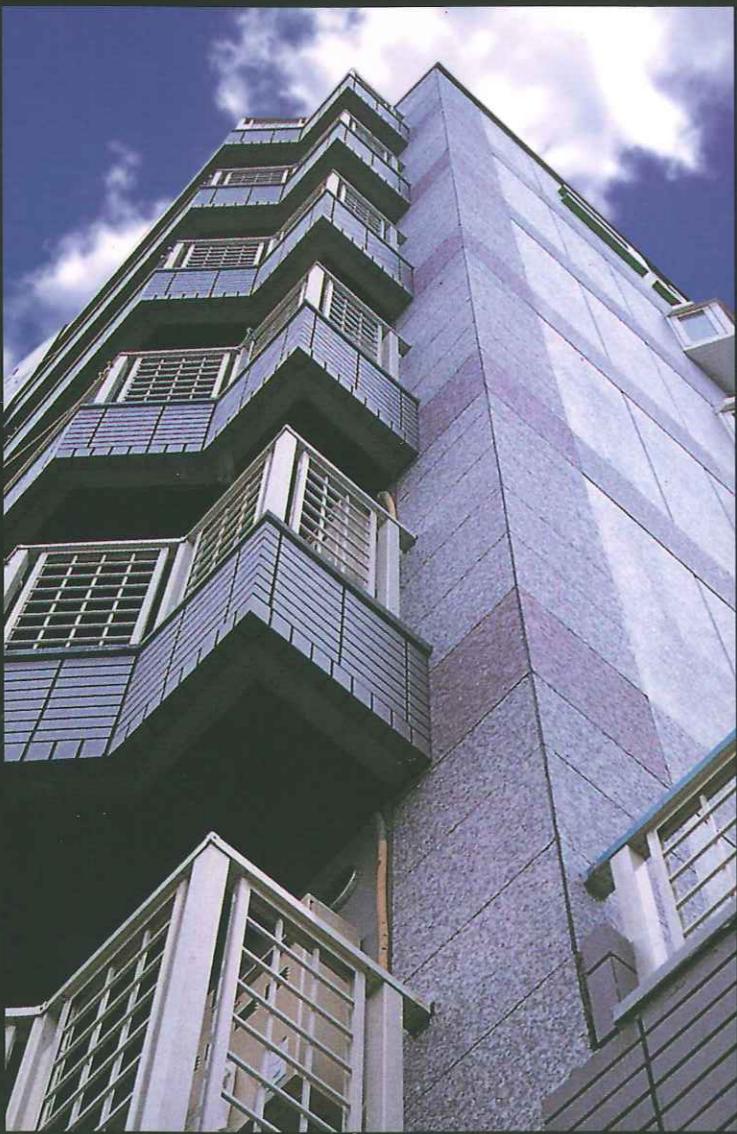

TOA PAINT (THAILAND) CO., LTD.
Office : 107 Soi Charoensuk, Sukhumvit 63 Road, Klongton nua, Vadhana, Bangkok 10110
Tel. 0-2381-6747, 0-2392-8461 Fax 0-2382-0112
Factory : 31/2 Moo 3, Bangna Trad Road, km.23, Bangsaethong, Samutprakan 10540
Tel. 0-2321-8355-61 Fax 0-2312-8365
www.toagroup.com







FX-01




FG-01

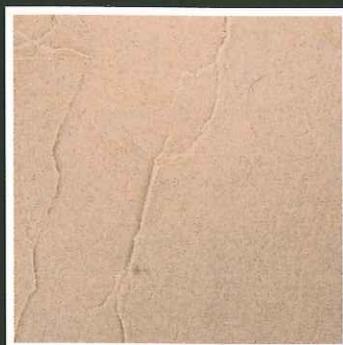

FX-02

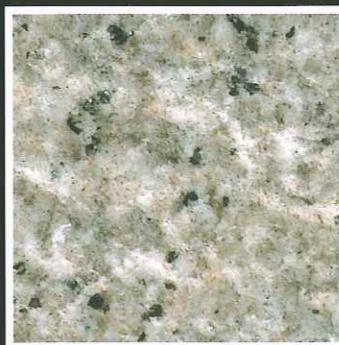


FG-02

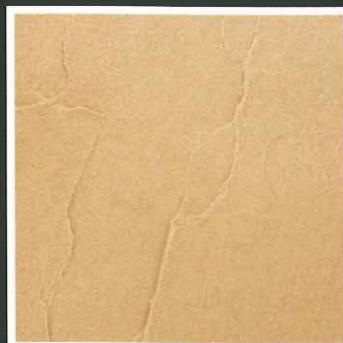

FX-03




FG-03

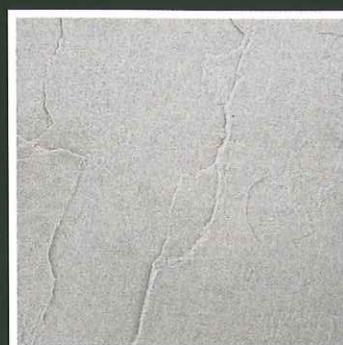

FX-04



FG-04

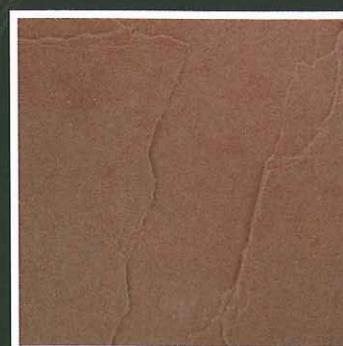



FX-05




FG-05

TOA *FlexiStone*

TOA FlexiStone is a special architectural decorative finishing sheet manufactured by high technology and premium quality of materials from Japan, which gives various colors, luxurious finishing and high durability as natural stone while it provides greater benefits beyond other decorative items.

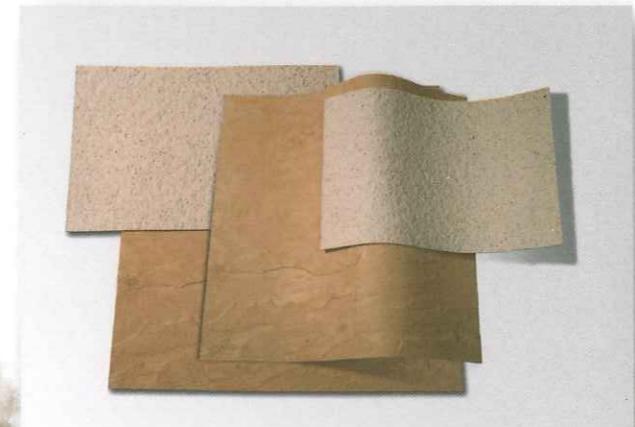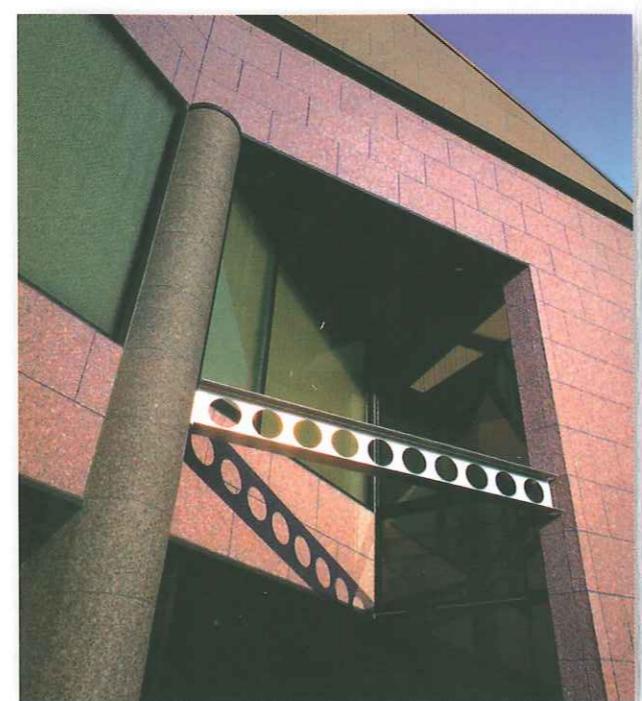

Composition/องค์ประกอบ

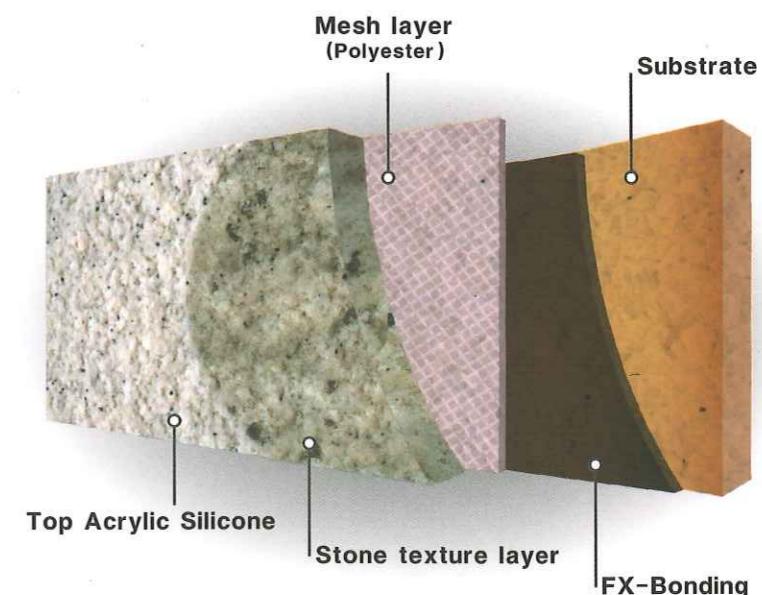

Application Method

- Design pattern and finishing area
 - Clean dirt, chalk and oil thoroughly on surface
 - Plaster FX-Bonding on the surface and fix TOA FlexiStone sheets to the designed area
 - Fill up joint line with Silicone Sealant

ขั้นตอนการติดตั้ง

- ออกแบบพนังที่จะทำการติดตั้ง กั้งของด้วย, เจดสี, ลักษณะการวางแพ่นและแนวร่องรอยต่อระหว่างแพ่น
 - ทำความเสื่อมสภาพพื้นพิวให้ปราศจากคราบฟุ่มฟะ หรือคราบไขขี้ต่างๆ พื้นพิวต้องเปลี่ยนและไม่ร่วงเป็นฟุ่มฟะ
 - ทำการเติมเส้นตามแนวที่ออกแบบไว้ และติดตั้งโดยใช้การ FX-Bonding จบบนพนังแล้วนำเข้าแพ่น TOA FlexiStone ติดตามแนวเส้นที่ออกแบบไว้
 - ยาแนวบริเวณแนวร่องรอยต่อระหว่างแพ่นด้วย Silicone Sealant