



CONCRETE TILE


กระเบื้อง CT
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ

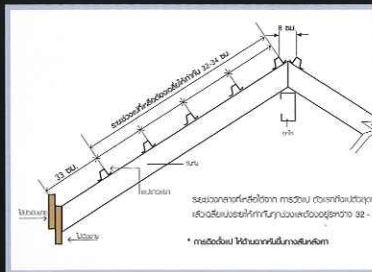

1. ระดับหลังไม้ว่าเชิงชายต้องสูงกว่าแปตัวล่าง 2.5 ซม. ให้มีระยะ 33 ซม. จัดแปด้านบนสุดให้มีระยะห่างกัน 4-6 ซม. สำหรับแปช่วง ให้มีระยะเฉลี่ย 32-34 ซม.

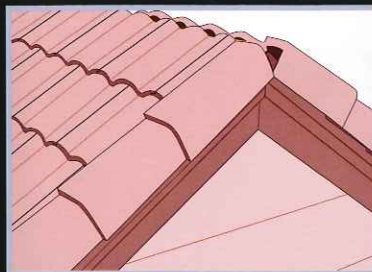

6. ครอบข้างด้านบนสุดทั้ง 2 ด้าน ให้ติดตั้งให้ชิดกันมากที่สุด หากมี ข้างแยกกันให้ติดส่วนเกินออก

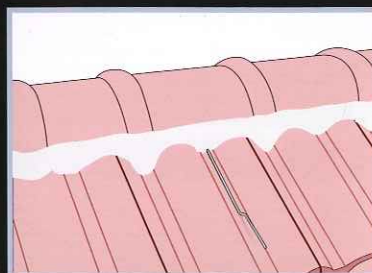

11. เจาะรูทะลุปูนทราย ได้ครอบสันโค้งบริเวณลอนรับน้ำทุกลอน เหล็กเส้นกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว


หมายเหตุ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ โปรดปรึกษา รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกา



เพื่อให้ความมั่นคงของกระเบื้องคอนกรีต สร้างสรรค์จินตนาการใหม่ที่สวยงามให้บ้านคุณดูหรูหรา มีสไตล์ ทำให้กระเบื้องหลังคา CT ทรายเพชร สามารถตอบสนองจินตนาการของการออกแบบได้อย่างอิสระ โดดเด่นด้วยรูปลอน Gran onda ให้ความโก้เก๋ ให้ความรู้สึกร่มเย็น ด้วยมาตรฐานการผลิตอันทันสมัย ช่วยให้หลังคาของคุณสวยได้หลากหลายสไตล์ ด้วยเฉดสีถึง 4 กลุ่ม

1 กลุ่มสีมาตรฐาน 2 กลุ่มสีพิเศษ
3 กลุ่มสีพรีเมียม 4 กลุ่มสีเมทัลลิก


ขนาดกระเบื้อง	33x42 ซม.
น้ำหนักต่อแผ่น	4.0 กก.
ความลาดชันของหลังคา	17 องศาขึ้นไป
ระยะแป	32-34 ซม.
ปริมาณใช้งานต่อตร.ม.	10-11 แผ่น
การติดตั้งครอบ	ใช้ปูนทรายหรือระบบครอบทับทรายเพชร

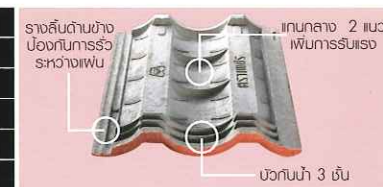

กระเบื้องคอนกรีต CT ทรายเพชร CONCRETE TILE

คุณสมบัติพิเศษ

- รูปลอน Gran Onda หรือรูปลอนกานกล้วยซึ่งเป็นรูปลอนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบัน
- ลอนกระเบื้องโค้งมน ให้ความรู้สึกร่มเย็น
- เป็นกระเบื้องที่ทนทานกว่ามาตรฐานมอก. ถึง 2 เท่า (มอก.535-2540) ด้วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
- ออกแบบให้รับน้ำหนักน้ำ 2 แนว และน้ำหนักน้ำ 3 ชั้น ป้องกันการไหลย้อนของน้ำฝนได้อย่างสมบูรณ์แบบ

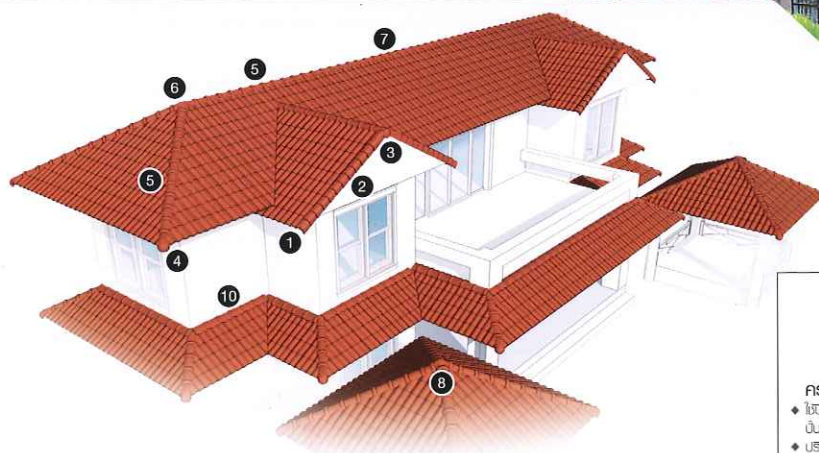

ครอบข้างปิดชาย
♦ ใช้ปิดครอบช่วง 90° ด้วยลูกถ้วยบริเวณปลาย
ชั้นบน
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด



ครอบข้าง 90°
♦ ใช้ปิดครอบสันหลังคาซึ่งวางด้วยลูกถ้วย
♦ ปริมาณการใช้งาน 3 แผ่น/จุด



ครอบปิดจั่ว
♦ ใช้ปิดครอบสันหลังคาซึ่งวางด้วยลูกถ้วย
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด



ครอบปิดหางบน
♦ ใช้ปิดครอบสันหลังคาซึ่งวางด้วยลูกถ้วย
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด



กระเบื้อง
ทรายเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท
Diamond


standard color



special color



premium color

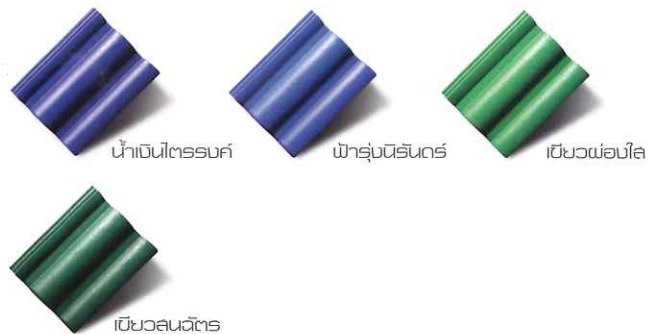

metallic color



* สีกระเบื้องอาจแตกต่างจากสีกระเบื้องจริง เนื่องจากเทคนิคการพิมพ์

4



5




6



7



8

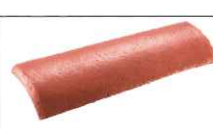

9



10

ครอบสันโค้ง
♦ ใช้บริเวณสันคดโค้งและสันหลังคา
♦ ปริมาณการใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

ครอบโค้ง 3 ทาง
♦ ใช้ติดตั้งที่สันหลังคาบริเวณรอบๆสันคดโค้ง
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

ครอบสันโค้ง 2 ทาง
♦ ใช้บริเวณกึ่งกลางของสันหลังคา
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด


ครอบโค้ง 4 ทาง
♦ ใช้ติดตั้งที่สันคดโค้งสี่ด้านบนทรงบน
♦ ปริมาณการใช้งาน 1 แผ่น/จุด

ครอบข้างพราง
♦ ใช้บริเวณด้านข้างเพนกระเบื้องบนกับพื้น
♦ ปริมาณการใช้งาน 3 แผ่น/เมตร


ครอบโค้งพราง
♦ ใช้บริเวณด้านข้างบนกระเบื้องบนกับพื้น
♦ ปริมาณการใช้งาน 3.3 แผ่น/เมตร

กระเบื้อง CT
ตราเพชร
แกร่ง...ทน...สมชื่อ


ข้อแนะนำในการติดตั้ง

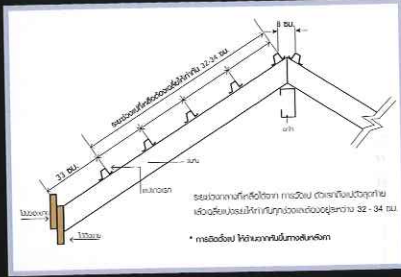


1. ระยะหลังไม้รับเชิงชายต้องสูงกว่าแปตัวล่าง 2.5 ซม. ให้มีระยะห่าง 33 ซม. จัดแปด้านบนให้ระยะห่างกัน 4-6 ซม. สำหรับแปช่วงกลาง ให้มีระยะเฉลี่ย 32-34 ซม.

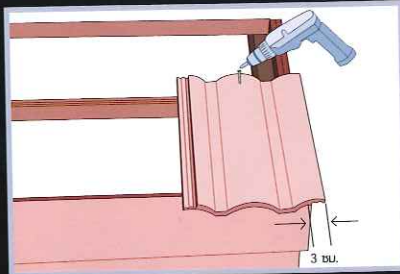


2. กระเบื้องแผ่นริมเป็นลม ต้องเป็นลอนยก โดยให้ริมแผ่นเลยจากแนวมันลมออกมาประมาณ 3 ซม. ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านตราเพชร ขนาด 2.5 นิ้ว แผ่นละ 1 ตัว

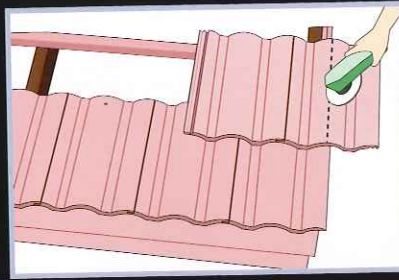


3. มุงกระเบื้องด้วยวิธีสลับแผ่นให้เต็มต้นหลังคา โดยให้ยึดแถวเว้นแถว หากหลังคาลาดชันสูง หรือ อยู่ในที่ที่ลมแรงให้ยึดทุกแถว สำหรับการติดกระเบื้องให้ติดด้วยเครื่องตัดกระเบื้องหรือเครื่องเจียร์ไฟฟ้า

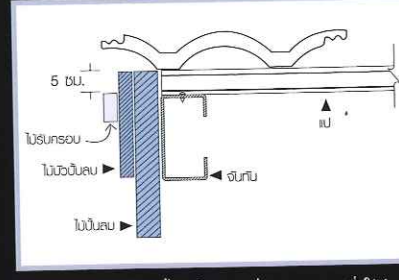


4. ติดไม้รับครอบบนไม้รับชั้นลมให้มีระยะต่ำลงมา 5 ซม. เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบแนบครอบข้าง โดยเมื่อติดตั้งครอบข้างเสร็จ ให้รีดถอนออก

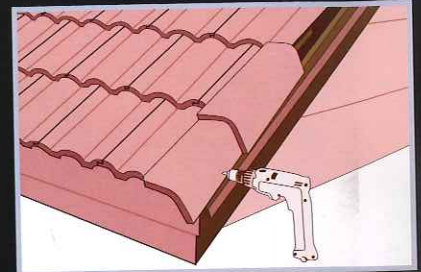


5. ติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง ให้ปิดขอบด้านล่างวางบนไม้รับครอบ ยึดด้วยตะปูเกลียวปลายสว่านตราเพชร ขนาด 3 นิ้ว

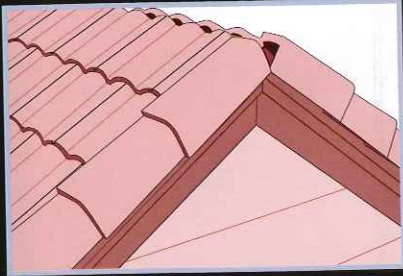


6. ครอบข้างตัวบนสุดทั้ง 2 ด้าน ให้ติดตั้งให้ชิดกันมากที่สุด หากครอบข้างแยกกันให้ติดส่วนเกินออก

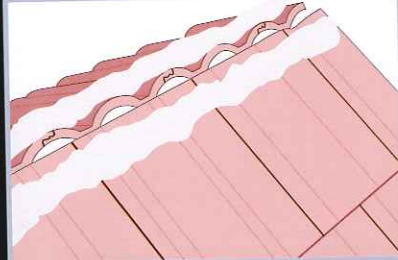


7. ผลมปูนทรายใต้ครอบให้เหนียวพอควร วางให้ได้แนวครอบสันโค้งอย่าให้เสมอกับกระเบื้อง หรือ สันข้ามหัวกระเบื้องไป

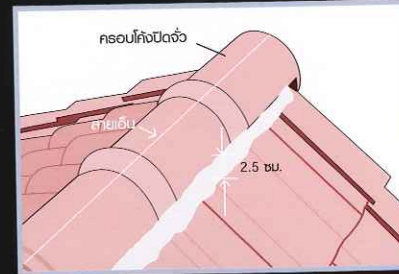


8. ติดตั้งครอบปิดจั่วและครอบสันโค้งให้ได้ระดับ โดยใช้สายเอ็นซึ่งผ่านศูนย์กลางครอบสันโค้ง และให้ความหนาของปูนทรายใต้ครอบสูงจากหลังกระเบื้อง 2.5 ซม.

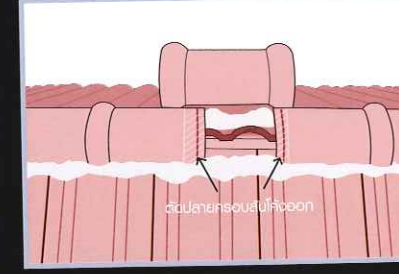


9. กรณีครอบสันโค้ง 2 ทางวางไม่พอดีกับครอบสันโค้ง ให้ตัดแต่งครอบสันโค้งตรงจุดที่มาซ้อนทับกัน และใช้เครื่องเจียร์เจาะร่องตักน้ำด้านปลายครอบสันโค้งที่ถูกตัดไป

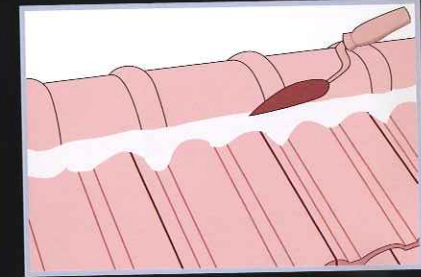


10. ตกแต่งปูนทรายใต้ครอบ โดยใช้เครื่องตักปูนทรายส่วนที่ล้นออกทันทีขณะที่ปูนทรายยังหมาดอยู่

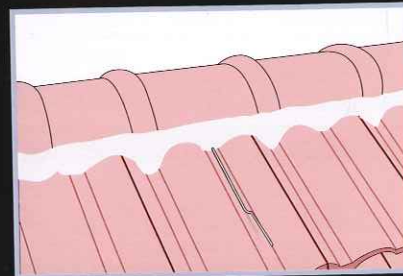


11. เจาะรูตะปูนทรายใต้ครอบสันโค้งบริเวณลอนรับน้ำทุกลอน ด้วยเหล็กเส้นกลมขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว

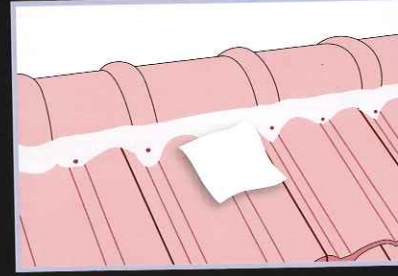


12. ต้องทำความสะอาดบนปูนที่เสาะเพื่อจะผิวกระเบื้องและครอบสันโค้งทันที เพราะหากปล่อยทิ้งไว้จะขัดล้างไม่ออก

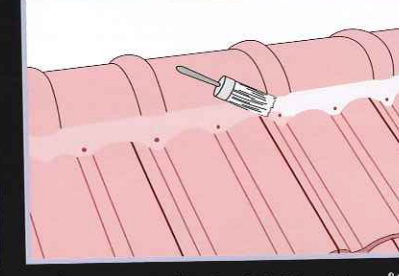

13. เมื่อปูนทรายแห้งสนิท ให้ทดสอบด้วยวิธีซ้อนแต่งปูนทรายใต้ครอบกระเบื้องซีที (CT) ตราเพชร (ห้ามนำสีซ่อมแต่งมาใช้ทาบนกระเบื้องหรือครอบโดยเด็ดขาด)

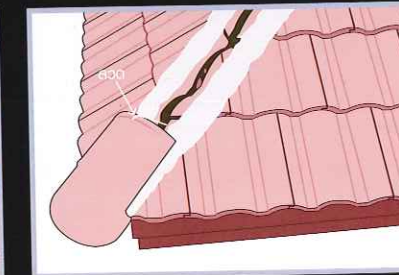

14. ใช้ลวดร้อยผูกปลายบนของครอบทางมกับตะเข้สันหรือแป เพื่อยึดครอบให้แน่นหนาขึ้น จากนั้นติดตั้งครอบสันโค้งบริเวณสันตะเข้เช่นเดียวกับบริเวณสันหลังคา

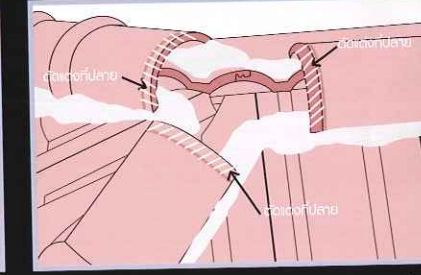

15. บริเวณครอบสันโค้ง 3 ทาง หากซ้อนทับไม่พอดีกับครอบสันโค้ง ให้ตัดแต่งปลายครอบสันโค้งออก แล้วเจาะร่องตักน้ำที่ปลายครอบด้วยเครื่องเจียร์ไฟฟ้า

หมายเหตุ เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค 036-224001-8 ต่อ 222 ก่อนทำการติดตั้งทุกครั้ง รายละเอียดต่างๆ ที่ระบุไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



กระเบื้อง
ตราเพชร
DIAMOND ROOFING TILES

บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Roofing Tiles Public Company Limited

สำนักงานพหลโยธิน : 408/163-165 อาคารสำนักงานพหลโยธินเพลส ชั้น 40
ถ. พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2619-0742-4 โทรสาร 0-2619-0488

สำนักงานสระบุรี : 69-70 หมู่ 1 ต. ผดุงภาพ อ. 115 ค. คลองหิน
อ. เมือง จ. สระบุรี 18000 โทร. 0-3622-4001-8
โทร. 0-3622-4001-8 โทรสาร 0-3622-4000

Call center : 0-2619-2333
www.diamondtile.com

