



ภาพตัวอย่างโครงการอ้างอิง

รู้สำเร็จรูป

อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป ในช่วงที่ผ่านมา มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามภาวะก่อสร้าง โดยเฉพาะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้จากความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างพื้นฐาน เช่น ปูนซีเมนต์ และเหล็กที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผู้ผลิตในอุตสาหกรรมก่อสร้างพยายามปรับตัวและแนะนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง



ดังนั้นบริษัท พรอสเพอริตี คอนกรีต จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป PCC จึงมีแนวทาง และนโยบายที่จะผลิตสินค้าที่เหมาะสม รวดเร็ว สวยงามและประหยัดค่าใช้จ่าย ในการก่อสร้าง ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของตลาด

รู้สำเร็จรูป PCC จึงเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ตอบสนองแนวความคิดดังกล่าวได้หมด โดยบริษัทฯ ดำเนินการออกแบบ เริ่มผลิต และจำหน่ายตั้งแต่ปี 2546 และได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มลูกค้า ทำให้รู้สำเร็จรูป PCC ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้ ในโครงการ อาทิ โครงการการเคหะราชบุรี (เอื้ออาทร), หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ รัตนาธิเบศร์, โครงการเอื้ออาทรวัดพระเงิน, หมู่บ้านศรียา, หมู่บ้านธนาสิริ, หมู่บ้านทิวลาด และโรงงานขนมดีลักซ์ จ.นนทบุรี เป็นต้น

ชิ้นส่วนรู้สำเร็จรูป



Personnel-Creative-Constancy

ขั้นตอนและวิธีการติดตั้ง

- สำรวจพื้นที่ทางเข้า - ออก และเคลียร์พื้นที่ ที่จะทำการติดตั้งเพื่อให้ทีมงานสามารถเข้าทำงานได้สะดวก
- วัดระยะและวางแนวเขตให้ได้ตามโฉนดที่ดิน อุปกรณ์ที่ใช้คือ ตลับเมตร, เชือก หรือสายเอ็น
- เช็คค่าระดับที่จะทำการติดตั้งจริง ว่ามีความแตกต่างกันของพื้นที่มากน้อยเพียงใด และกำหนดค่าระดับอ้างอิง ± 0.00
- ทำแบบตามระยะและค่าระดับที่เอามาจากหน้างาน เพื่อสามารถระบุได้ว่าแต่ละด้านของแนวเขตที่ดิน ใช้รูปแบบใดเพื่อให้เจ้าของตรวจสอบก่อนทำการติดตั้ง
- เริ่มการติดตั้งโดยกำหนดช่วงห่างของเสารั้วที่ระยะ 3.00 เมตรจากจุดเริ่มต้น หาก



แนวเขตที่ดินในแต่ละด้านไม่ลงตัวที่ระยะ 3.00 เมตร ในช่วงสุดท้าย ให้ใช้ระยะจริงที่เหลือตามสภาพหน้างาน เพราะบริษัทฯ สามารถติดตั้งแผ่นพังรั้วตามระยะดังกล่าวได้



- ทำการขุดหลุมให้ได้ระดับตามที่กำหนดค่าในแบบโดยอ้างอิงจากค่าระดับ ± 0.00 ที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมของสภาพหน้างาน


- เมื่อได้ขนาดและระดับของหลุมที่ต้องการแล้ว กำหนดจุดกึ่งกลางของฐานเสาในแต่ละหลุมอีกครั้ง เพื่อให้ได้ระยะที่ถูกต้อง

- จากนั้นนำฐานเสารั้ววางลงตามตำแหน่งที่กำหนดไว้



- ติดตั้งเสารั้วโดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องจักร สามารถใช้แรงงานคนยกเสาลงตามตำแหน่งจุดกึ่งกลางของฐานเสาที่กำหนดไว้ โดยใช้เชือกหรือสายเอ็นดึงให้ได้แนวหัวท้ายตามระยะช่วงเสา ใช้ตั้งเป็นอุปกรณ์ในการทำระดับเสาและใช้ไม้ยึดค้ำยันเพื่อไม่ให้เสาทรนึญ

รูปแบบรั้วมาตรฐาน

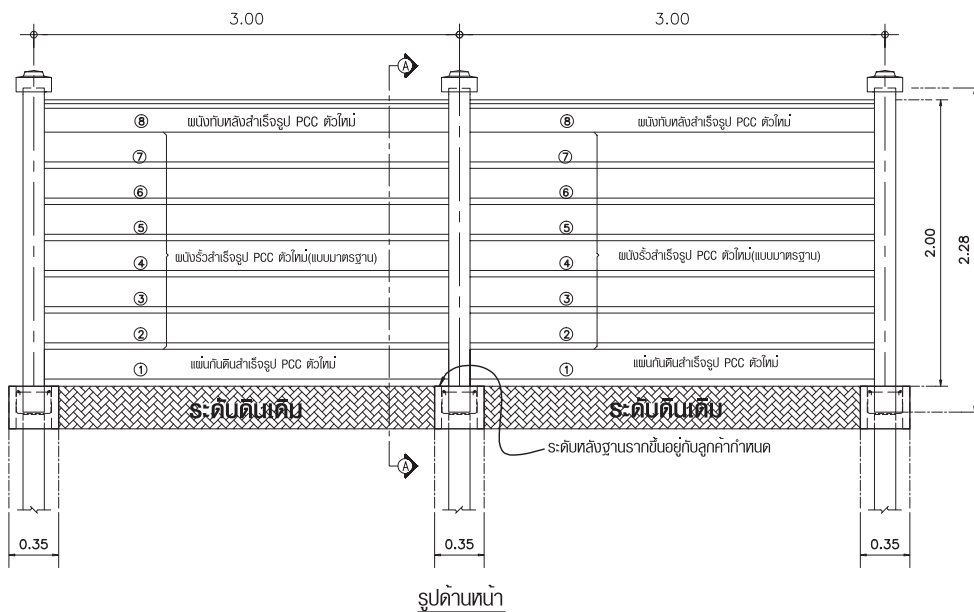

รูปด้านหน้า

- ทำการผสมคอนกรีตตามอัตราส่วน 1:2:4 เทให้เต็มฐานแล้วทิ้งไว้ให้คอนกรีตแข็งตัว ประมาณ 24 ชั่วโมง



- เมื่อเช็คดูว่าคอนกรีตแข็งตัวแล้ว จึงทำการกลบดินให้เต็มหลุมบดอัดดินให้แน่น



- การติดตั้งแผ่นพังรั้ว โดยการเสียบแผ่นลงในร่องเสาทั้ง 2 ด้าน จากนั้น ทำการเชื่อมคานคอดินหรือพังรั้วชั้นล่างติดกับเสา ซึ่งจะมีแผ่นเหล็กพังติดไว้กับเสาตั้งแต่การผลิตชิ้นส่วน




- เมื่อติดตั้งแผ่นพังรั้วจนครบตามรูปแบบแล้ว ทำการติดตั้งคานกับหลังด้านบนสุดและเชื่อมติดกับเสาที่มีแผ่นเหล็กพังไว้ หลังจากนั้นทำการติดตั้งบัวหัวเสาเป็นชิ้นสุดท้าย โดยการนำคอนกรีตผสมเสร็จ ปาดบนหัวเสารั้วพอประมาณ เพื่อช่วยการยึดเกาะและป้องกันไม่ให้บัวหัวเสาขยับหรือโยกไปมา



- ขั้นตอนสุดท้าย คือการตกแต่งร่องเสาด้วยคอนกรีตผสมเสร็จ

* ในกรณีที่เจ้าของโครงการต้องการตกแต่งพังรั้วบางส่วนเป็นเหล็กดัด, ไม้ หรือวัสดุอื่นๆ เพื่อความโปร่งและสวยงาม ก็สามารถกำหนดได้ รวมทั้งรั้วสำเร็จรูป PCC ยังสามารถทาสีได้ตามความต้องการ

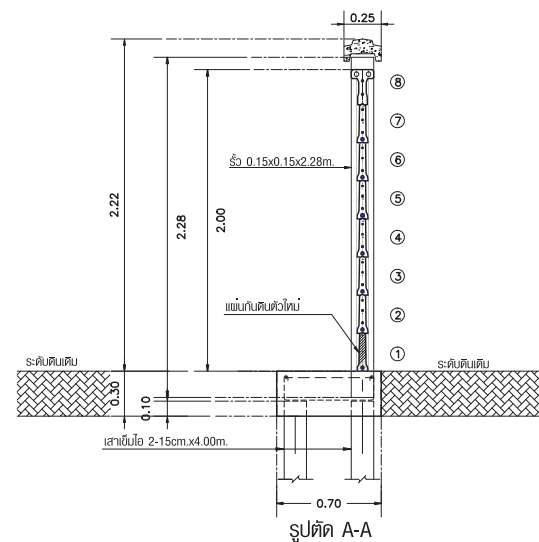

* รั้วสำเร็จรูปมีความสูงตั้งแต่ 1.50 1.75 2.00 2.25 และ 2.50 เมตร