


จะซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จะรู้ได้อย่างไรว่าต้องใช้กี่คิว

โดยปกติการซื้อขายคอนกรีตผสมเสร็จนั้นจะใช้หน่วยเป็นคิว หรือ ลูกบาศก์เมตร ถ้าท่านจะสร้างบ้านใหม่ทั้งหลัง วิศวกรหรือสถาปนิกที่ออกแบบให้ท่านจะมีการคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถถามจำนวนที่ต้องใช้ได้เลย แต่ถ้าท่านจะต่อเติม ซ่อมแซมบ้านเพียงเล็กน้อยก็มีหลักการคำนวณง่ายๆ ดังนี้

ตัวอย่างการคำนวณ

ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทคาน

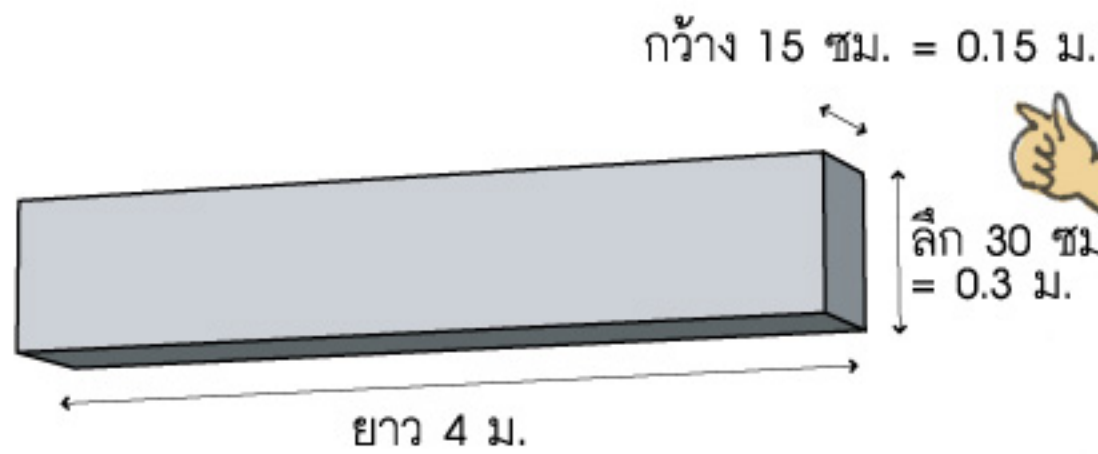

ปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้
 = กว้าง x ลึก x ยาว
 = 0.15 x 0.3 x 4
 = 0.18 คิว




ตัวอย่างการคำนวณ

ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทเสา


ปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้

= กว้าง x ยาว x สูง
 = 0.3 x 0.3 x 3
 = 0.27 คิว

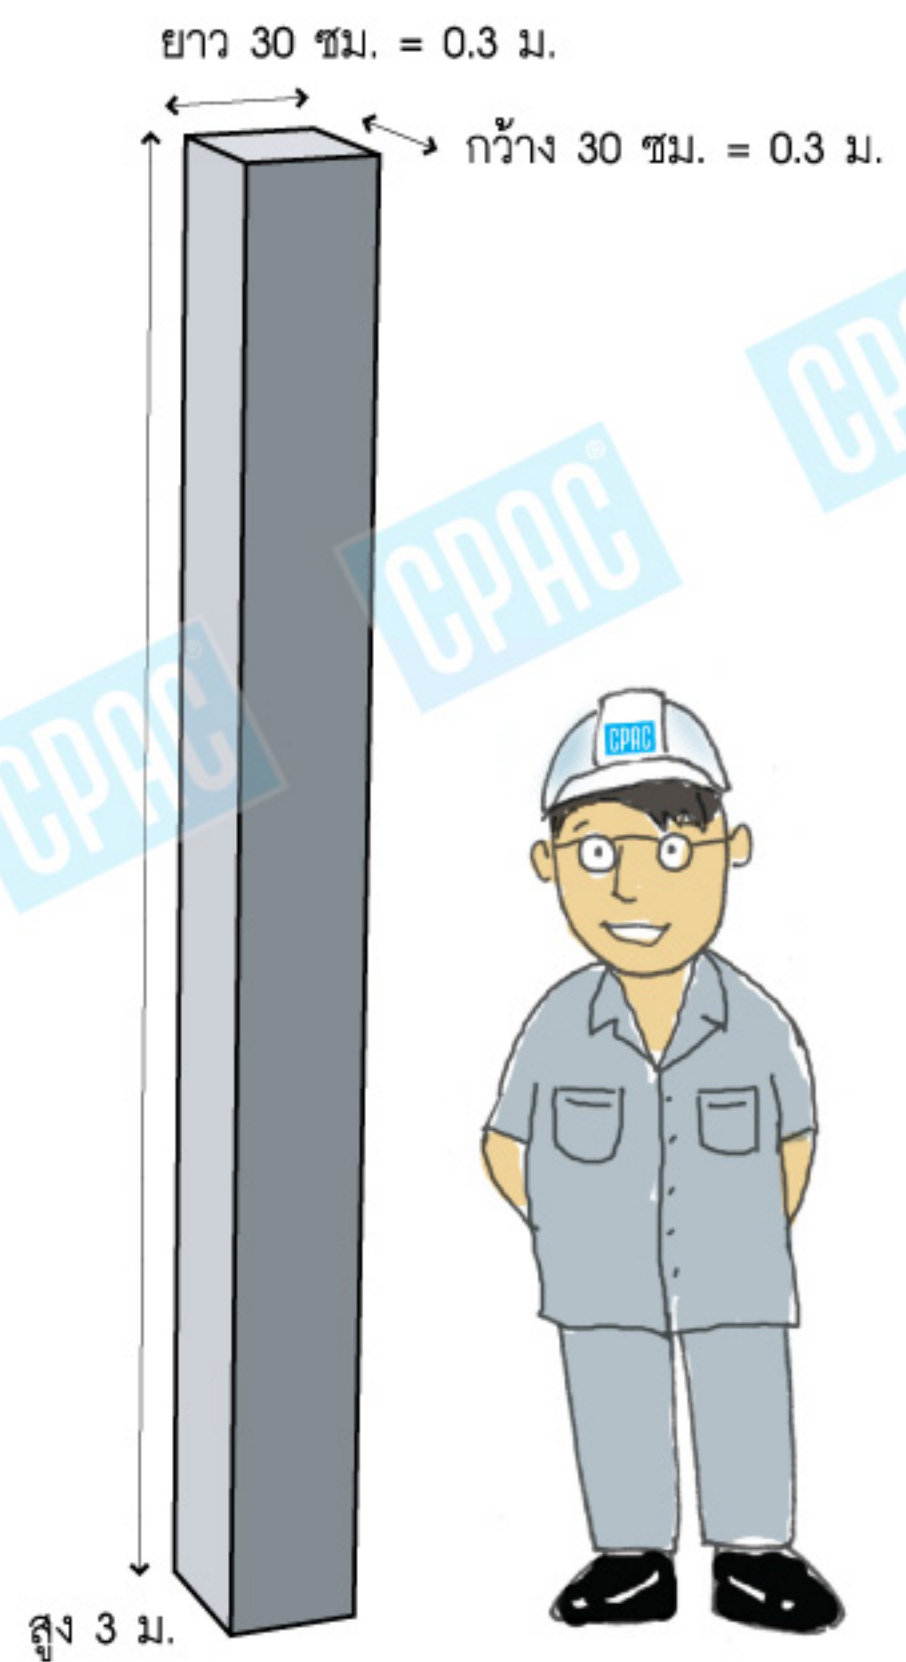

ตัวอย่างการคำนวณ

ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เทพื้น

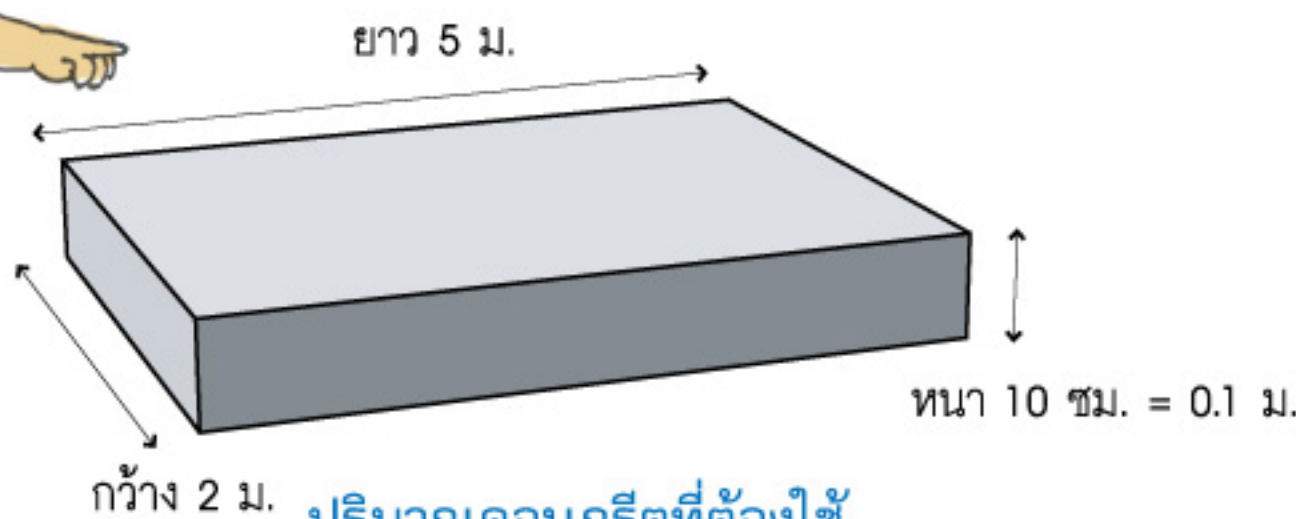

ปริมาณคอนกรีตที่ต้องใช้
 = กว้าง x ยาว x หนา
 = 5 x 2 x 0.1
 = 1 คิว



ส่วนคำถามที่มักจะถูกถามกันว่าคอนกรีต 1 คิว สามารถเทได้กี่ตารางเมตร ก็ขอตอบเลยว่า คอนกรีต 1 คิว ถ้าเอาไปเทพื้นหนา 10 ซม. เช่น เทพื้นบ้าน จะเทได้ 10 ตารางเมตร ถ้าเอาไปเทพื้นหนา 15 ซม. เช่น ลานจอดรถ จะเทได้ 6.5 ตารางเมตร ถ้าเอาไปเทพื้นหนา 20 ซม. เช่น ถนน จะเทได้ 5 ตารางเมตร ไม่ยากเลยใช่ไหมครับ

เอาะอบคุณภาพ เอาะอบซีแพค

บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด 1516 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 โทรศัพท์ (02) 555-5000 โทรสาร (02) 555-5051 CPAC Call Center : (02) 555-5555